


Mode d'emploi : afficheur de données CLIMATSCOPE




1. FONCTIONS DE BASE:

- mettre en marche l'afficheur

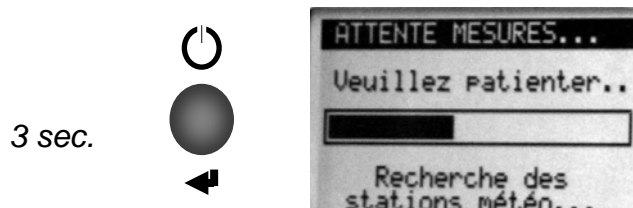


- si plusieurs stations disponibles


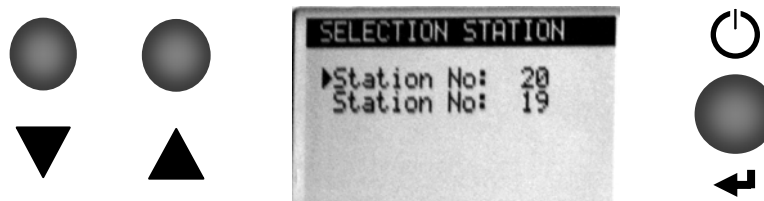


- affichage des valeurs mesurées

Cycle d'orientation

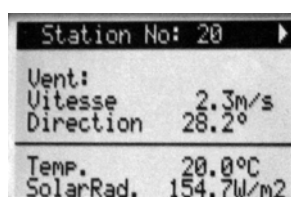


Primaire

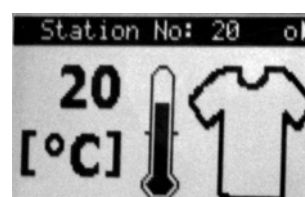


Le triangle sur la droite indique que plusieurs stations de mesures sont disponibles.

- passer d'une station à l'autre (si disponible)

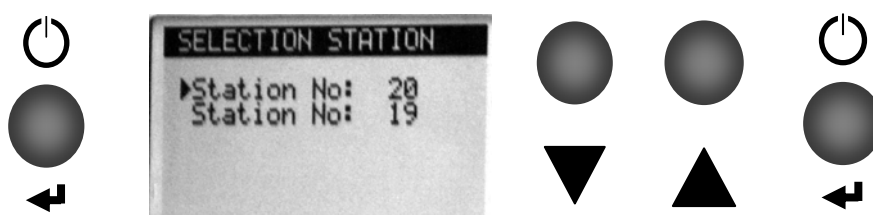

- passer d'une mesure à l'autre (seulement primaire)

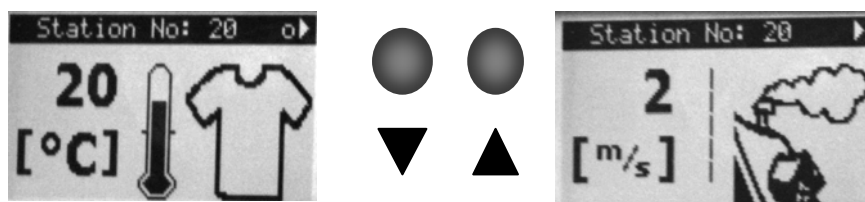

- éteindre



3 sec.



2. FONCTIONS AVANCÉES:


- accéder au menu avancé
(à faire lorsque l'appareil est éteint)

3 sec.

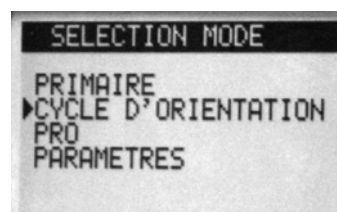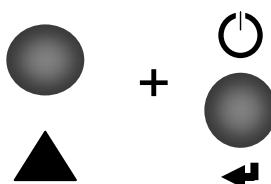


- Le menu PRO affiche toutes les mesures faites par la station

- menu paramètres

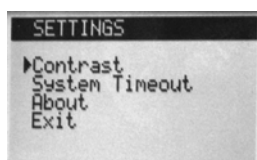

Contrast = réglage du contraste de l'écran
Timeout = mise en veille automatique
About = infos sur ce lecteur
Exit = revenir au menu avancé

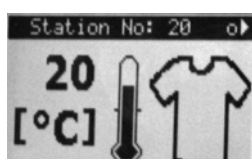

Note: Le petit rond en haut à droite de la barre des menus indique que l'afficheur vient de recevoir une nouvelle série de données.